



JES000027 - © 24.04.2002 - J.E.Sewer

Attelage Kadee®

Disconnect Log Truck IIn3 – LGB

Montage de l'attelage G 831

Outillage

Mèche 3 mm, Perceuse

Limes, Scalpel, Pince coupante sans chanfrein ou Fraiseuse


Tournevis cruciforme

Fournitures

Nombre	Description
1	Attelage Kadee G Scale N° 831
1	Vis Parker 3 x 9 (Vis de fixation d'attelage LGB pour véhicules standards)

Instructions

- Démontez l'essieu à l'extrémité où vous voulez monter l'attelage.
- Fraisez ou découpez une entaille de 12.5 mm de long et 20.4 mm de large à la profondeur des rainures existantes .
- Raccourcissez le support de l'attelage 831 et percez un trou de 3mm à 17.2mm de l'avant du carter d'attelage.

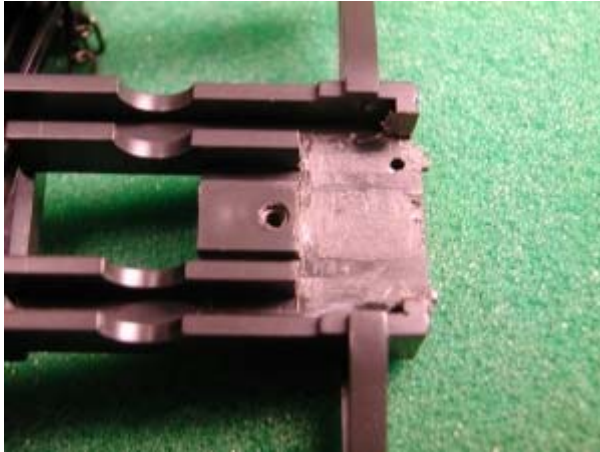

- Fixez le carter de l'attelage au moyen de la vis Parker de 3x9mm en veillant qu'aucun espace n'existe entre le carter et le châssis du truck.

