



# Great Mixed & Western Modeler Tip

**JES000078 - © 02.11.2003 - J.E.Seewer**

**Attelage Kadee®**

**4-4-0 & 2-6-0 IIn3 – BACHMANN**

Montage de l'attelage G 789 sur le tender

**ATTENTION !**

Les véhicules transformés selon ces instructions ne circulent pas sur un rayon inférieur à 1175 mm. (R3 LGB)

## Outillage

Mèche 1 mm (2-6-0 D&RG seulement)

Fraise en bout 6 mm

Tournevis Standards et Phillips


Perceuse à colonne

## Fournitures

Nombre	Description
1	Attelage Kadee G Scale N° 789
1	Vis Parker Panhead 3 x 15
2	Cales plastique ou bois dur 8.8 x 8 x 3 mm
2	Marchepied Grandt Line 3920 (2-6-0 D&RG seulement)
8	Vis M1 x 6 (2-6-0 D&RG seulement)
8	Ecrou M1 (2-6-0 D&RG seulement)

## Instructions générales

- ◆ Démontez la caisse du tender (2 vis sous le plancher à l'avant)
- ◆ Démontez le marchepied d'extrémité arrière.
- ◆ Déconnectez les câbles provenant du truck arrière.
- ◆ Démontez le truck arrière.
- ◆ Démontez définitivement l'attelage du truck arrière.
- ◆ Démontez le coffre à outils arrière.
- ◆ Ôtez la cheville de l'attelage link & pin.
- ◆ Assemblez l'attelage Kadee 789 en utilisant le couvercle sans rabat.
- ◆ Fixez provisoirement l'attelage au moyen de la vis Parker et tracez le contour.
- ◆ Fraisez le châssis à une profondeur de 1.8 mm en suivant le traçage. Veillez à ajuster parfaitement la largeur de l'entaille de la traverse de tête pour éviter un déplacement latéral de l'attelage. Le fraisage peut être un peu plus profond près de la vis pour assurer l'appui de l'attelage sur les cales.
- ◆ Collez les deux cales de 8.8 mm en vérifiant que la hauteur soit égale à la hauteur de l'encoche de la traverse de tête.

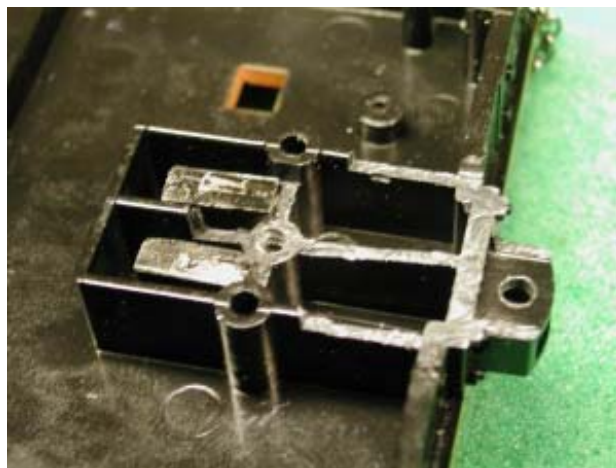

- ◆ Fixez définitivement l'attelage.





## Coffre à outils

- ◆ Les 4-4-0 et 4-6-0 du Rio Grande ont le coffre à outils à l'arrière du tender.
- ◆ La 4-4-0 Eureka & Palisade n'a pas de coffre, bouchez les trous de fixation au moyen d'une vis ou d'un déchet de plastique et retouchez la peinture.

## Trucks

- ◆ Biseautez l'extrémité des supports arrière de la timonerie de frein du truck arrière.
- ◆ Remettez le truck en place, reconnectez les câbles.
- ◆ Fixez la caisse du tender.

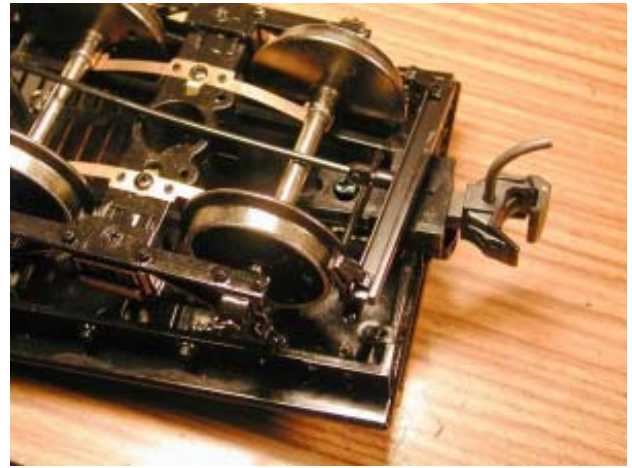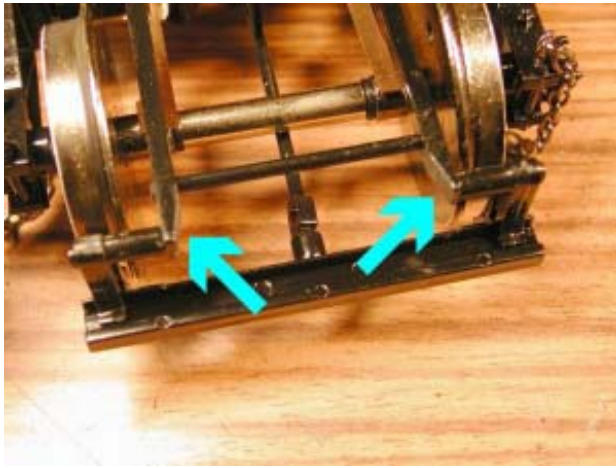


### Marchepieds

- ◆ La 4-4-0 Eureka & Palisade à un marchepied d'extrémité à l'arrière du tender.
- ◆ Pour permettre le jeu de l'attelage Kadee, il faut faire une encoche de 9 x 38 mm dans la partie horizontale du marchepied.



- ◆ Les 4-4-0 Rio Grande n'ont pas de marchepieds d'extrémité ou latéraux à l'arrière du tender.
- ◆ Les 2-6-0 Rio Grande ont des marchepieds latéraux à l'arrière du tender.
- ◆ Vous pouvez confectionner vous même des marchepieds ou utiliser le modèle Grandt Line 3920.
- ◆ Fixez-les au moyen des vis M1. Voir photos.

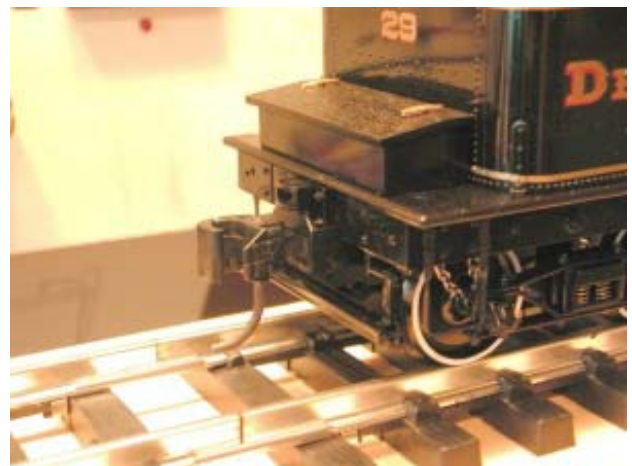

*JES*