



Great Mixed & Western Modeler Tip

JES001052 F - © 04.04.2015 - J.E.Seewer

STL / JES

Soufflet d'intercommunication pour voitures à voie étroite USA HOn3


ATTENTION !

Les véhicules transformés selon ces instructions ne circulent pas sur un rayon inférieur à 500 mm.



Fournitures			
Quantité	Elément	Fabricant	N° Article
2	Soufflet en caoutchouc sans aimant	STL	9349
2	Tôles frontales selon dessin JES001052		
	Colle cyanoacrylate gel	Pattex	



Instructions

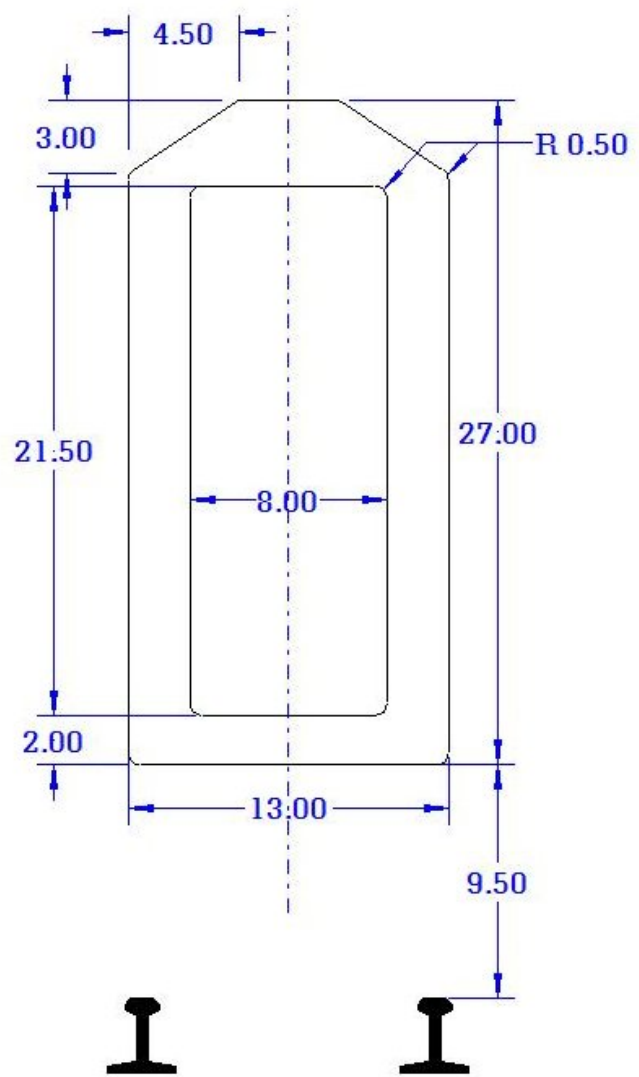


Confectionnez les plaques frontales en laiton ou PVC de 0.4 mm selon dessin.

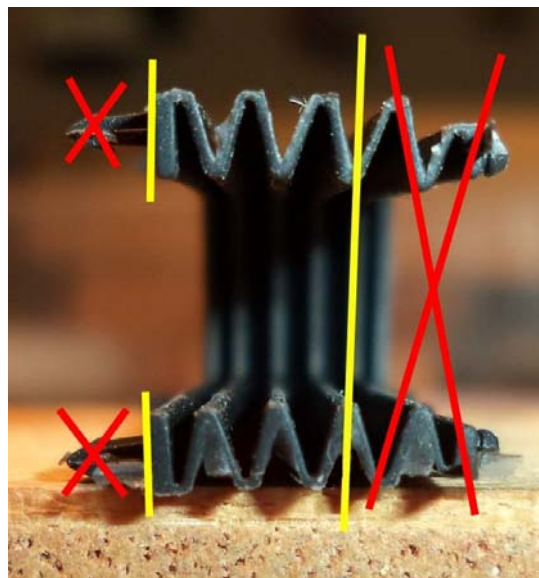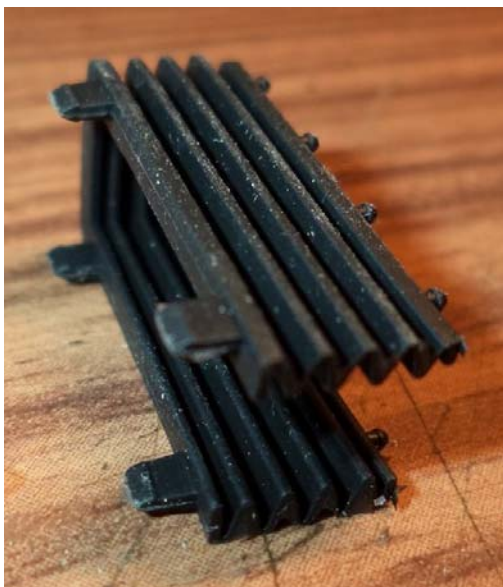


Coupez les soufflets STL selon photo.




Coupez les ergots de fixation.

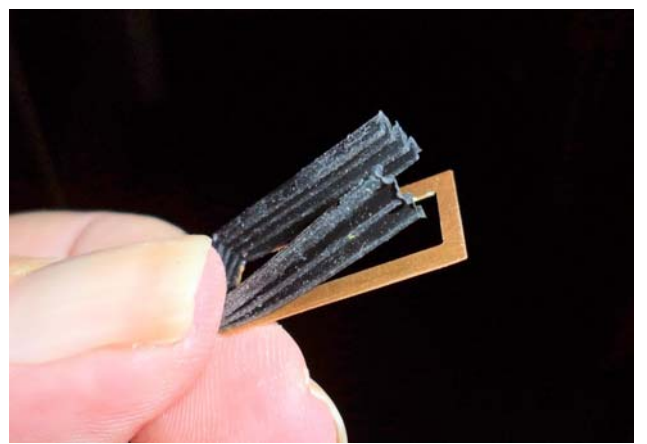

Collez le soufflet centré latéralement sur la plaque frontale en alignant la partie supérieure intérieure.
Collez d'abord la partie supérieure en maintenant le soufflet avec des brucelles à ressort.
Collez ensuite chacun des côtés en tenant le soufflet comme sur la photo.

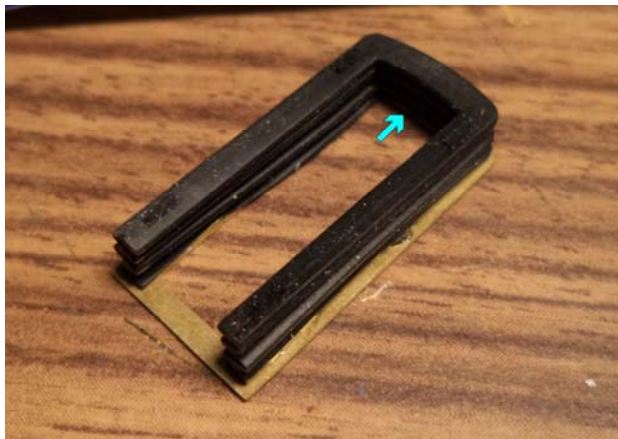

Collez l'ensemble centré latéralement à l'extrémité de la voiture. Le bas du soufflet à 9.5 mm du rail.

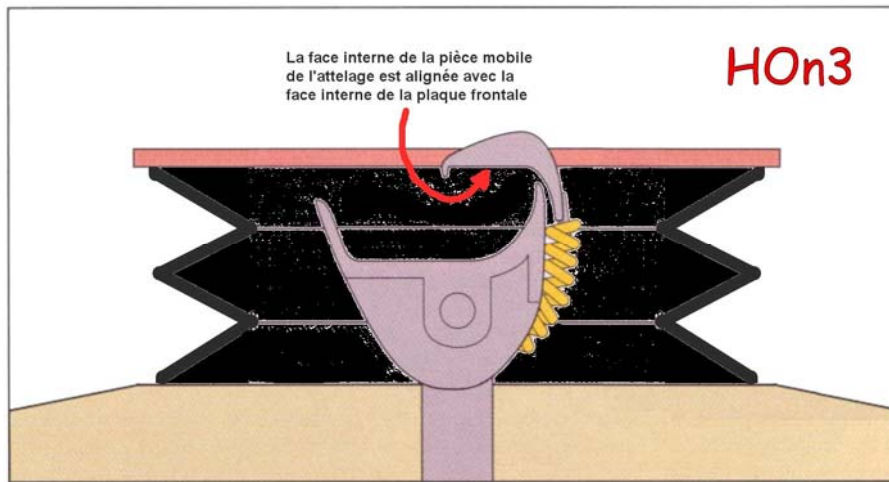

L'attelage doit être réglé selon le dessin ci-dessus.



Colorez la plaque frontale en noir au moyen d'un stylo feutre indélébile.

JES